

PeakTech®

Unser Wert ist messbar...



PeakTech® 6070

Bedienungsanleitung / Operation Manual

**Stabilisiertes Labornetzgerät /
Laboratory Power Supply**

1. Sicherheitshinweise

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union zur CE-Konformität: 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit), 2014/35/EU (Niederspannung), 2011/65/EU (RoHS).

Zur Betriebssicherheit der Geräte und zur Vermeidung von schweren Verletzungen durch Strom- oder Spannungsüberschläge bzw. Kurzschlüssen sind nachfolgend aufgeführte Sicherheitshinweise zum Betrieb der Geräte unbedingt zu beachten.

Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen, sind von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen.

- * Vor Anschluss der Geräte an eine Steckdose sicherstellen, dass die Spannungseinstellung an den Geräten mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt.
- * Geräte nur an Steckdosen mit geerdetem Nulleiter anschließen.
- * Das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- * Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht aus der Steckdose entfernt werden kann.
- * Geräte nicht auf feuchten oder nassen Untergrund stellen.
- * Geräte keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aussetzen.
- * defekte Sicherung nur mit einer dem Originalwert entsprechenden Sicherung ersetzen. Sicherung oder Sicherungshalter niemals kurzschließen.
- * Messarbeiten nur in trockener Kleidung und vorzugsweise in Gummischuhen bzw. auf einer Isoliermatte durchführen.
- * Warnhinweise an den Geräten unbedingt beachten
- * Ventilationsschlitze im Gehäuse unbedingt freihalten (bei Abdeckung Gefahr eines Wärmestaus im Inneren der Geräte)
- * keine metallenen oder andere Gegenstände durch die Ventilationsschlitze stecken
- * keine Flüssigkeiten auf den Geräten abstellen (Kurzschlussgefahr beim Umkippen des Gefäßes).
- * Geräte nicht in der Nähe starker magnetischer Felder (Motoren, Transformatoren usw.) betreiben.
- * starke Erschütterungen der Geräte vermeiden.
- * Vor Aufnahme des Messbetriebes sollten die Geräte auf die Umgebungstemperatur stabilisiert sein (wichtig beim Transport von kalten in warme Räume und umgekehrt).
- * Das Gerät ist ausschließlich für Innenanwendungen geeignet.
- * Nehmen Sie das Gerät nie in Betrieb, wenn es nicht völlig geschlossen ist.
- * Säubern Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Stofftuch und einem milden Reinigungsmittel. Benutzen Sie keine ätzenden Scheuermittel.
- * Vermeiden Sie jegliche Nähe zu explosiven und entflammbaren Stoffen.
- * Keine technischen Veränderungen an den Geräten vornehmen
- * Geräte nicht mit der Vorderseite auf die Werkbank oder Arbeitsfläche legen, um eine Beschädigung der Bedienelemente zu vermeiden.
- * Öffnen der Geräte sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Service-Technikern durchgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen sollte bei Reparatur- und Wartungsarbeiten eine in erster Hilfe ausgebildete zweite Person anwesend sein.
- * - **Messgeräte gehören nicht in Kinderhände** -

Reinigung des Gerätes

Vor dem Reinigen des Gerätes Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Gerät nur mit einem feuchten, fusselreien Tuch reinigen. Nur handelsübliche Spülmittel verwenden.

Beim Reinigen unbedingt darauf achten, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt.

Dies könnte zu einem Kurzschluss und zur Zerstörung des Gerätes führen.

2. Einführung

Digital gesteuertes, hochpräzises Gleichspannungsnetzteil mit Spannungs- und Stromeinstellung über Tastenfeld an der Frontblende. Ein moderner Mikroprozessor steuert die Erzeugung, Anzeige, Kontrolle sowie die Absicherung von Spannung und Strom. Diese Technologie verbessert die Genauigkeit der Erzeugung und Steuerung; darüber hinaus erleichtert sie die Bedienung und das Ablesen von Werten.

Fernerhin ist hervorzuheben, dass die Spannung über den gesamten Bereich fest eingestellt werden kann, wodurch der Bedienkomfort erhöht wird und überflüssige, ungenaue Arbeitsschritte verhindert werden.

Achtung!

Die PeakTech® 6070 verfügt über die Möglichkeit der Aktivierung einer Tastensperre. Bitte lesen Sie Kapitel 5.3 auf Seite 7 für weitere Informationen.


Achtung!

Labornetzgeräte sind nicht zum Laden von Batterien konzipiert. Eine solche Benutzung kann zu schwerwiegenden Beschädigungen am Gerät führen, welche von Ansprüchen jeglicher Art ausgeschlossen sind.

3. Technische Daten

Eingangsspannung:	115/230 V AC; 50/60 Hz umschaltbar extern
Ausgangsspannung:	0 ~ 30 V regelbar
Ausgangsstrom:	0 ~ 5 A regelbar
Netzstabilität: (bei 0-100% Last)	CV \leq 0,01% + 1mV CC \leq 0,02% + 1mA
Laststabilität: (bei 0-100% Last)	CV \leq 0,01% + 3mV CC \leq 0,02% + 3mA
Restwelligkeit: (bei 100% Last)	CV \leq 0.5mVeff CC \leq 1mAeff
Überlastschutz:	konstante Strombegrenzerschaltung und kurzschlussfest
Genauigkeit der Spannungsanzeige:	\pm 0,5% + 5 Stellen
Genauigkeit der Stromanzeige:	\pm 1,0% + 5 Stellen
Betriebstemperatur	0°C ... +40°C; < 80% RH
Abmessungen (B x H x T):	135 x 165 x 275 mm
Gewicht:	5,5 kg
Zubehör:	Netzkabel und Bedienungsanleitung

4. Anzeigen und Bedienelemente an der Vorderseite des Gerätes

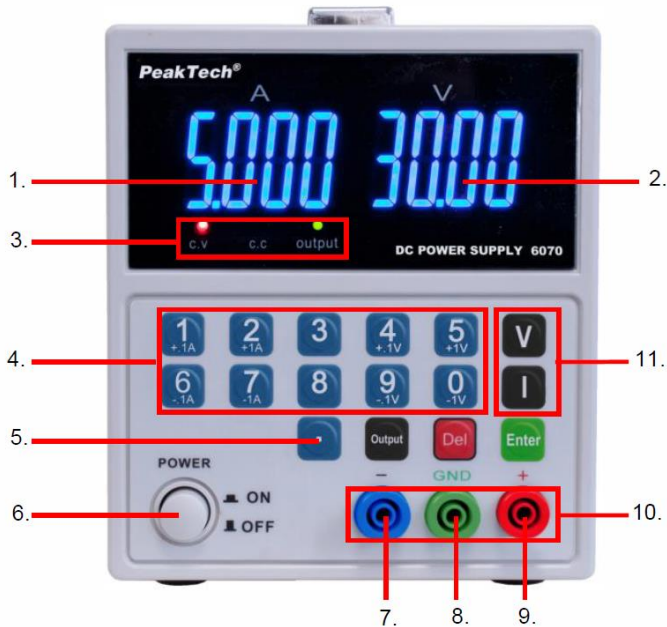

1	LED-Ausgangsstromanzeige
2	LED-Ausgangsspannungsanzeige
3	Anzeige für den Betriebsmodus: <ul style="list-style-type: none"> - C.V.: Konstantspannungsbetrieb - C.C.: Konstantstrombetrieb - Output: Ausgang ist freigegeben und eingestellte Ausgangsspannung/strom wird ausgegeben
4	Tastenfeld zur Eingabe von Ausgangsspannung und Ausgangsstrom
5	Dezimalpunkt
6	Ein/Aus-Schalter
7	(-) – Ausgangsbuchse
8	GND – Ausgangsbuchse (Gehäuseerdung)
9	(+) – Ausgangsbuchse
10	Funktionstasten Output: Ein – bzw. Ausschalten des Ausganges Del: Korrekturtaste bei Eingabe der Spannungs – und Stromwerte über das Tastenfeld Enter: Bestätigungstaste
11	Funktionstasten V (Spannung) und I (Strom) V: Spannungswerteingabe I: Stromwerteingabe

5. Bedienung

5.1. Einstellen der Ausgangsspannung

Direkte Eingabe

Zur Einstellung der Ausgangsspannung wie beschrieben verfahren:

- 1.) Gerät einschalten.
- 2.) Taste „V“ drücken. Die LED-Anzeige zeigt 00.00 an und die erste Stelle blinkt.
- 3.) Durch Drücken der entsprechenden Zifferntasten den gewünschten Spannungswert eingeben.
- 4.) Sollte eine Fehleingabe erfolgt sein, kann mit der „Del“-Taste (korrekturtaste) die bisherige Eingabe verworfen und die Eingabe wiederholt werden.
- 5.) Durch Drücken der Taste „Enter“ wird die Eingabe bestätigt und gespeichert.

Beispiel 1:

Einstellen von 5.99V

- 1.) [V]-Taste drücken.
- 2.) Der Reihe nach die Zifferntasten [0] [5] [9] [9] drücken und dann [ENTER] zum Speichern der Eingabe oder
- 3.) [V]-Taste drücken und dann der Reihe nach die Zifferntasten [5] [.] [9] [9] und dann die [Enter]-Taste, um die Einstellung zu speichern.

Beispiel 2:

Einstellen von 29.99 V

- 1.) [V]-Taste drücken
- 2.) Der Reihe nach die Zifferntasten [2] [9] [9] [9] drücken und dann [ENTER] zum Speichern der Eingabe oder
- 3.) [V] –Taste drücken und dann der Reihe nach die Zifferntasten [2] [9] [.] [9] [9] und dann die [Enter]-Taste, um die Einstellung zu speichern.

Eingabe der Ausgangsspannung in 0,1V / 1V Schritten

Zusätzlich ist es möglich die Ausgangsspannung mit Hilfe der Zifferntasten 4 und 9 den Spannungswert um +/- 0,1V verändern.

Bei längerem Gedrückt halten wird der Spannungswert in 0,1V Schritten fortlaufend verändert.

Mit den Zifferntasten 5 und 0 kann der Spannungswert um +/- 1V verändern.

Bei längerem gedrückt halten wird der Spannungswert in 1V Schritten fortlaufend verändert.

5.2. Einstellen des Ausgangsstromes

Direkte Eingabe

Zur Einstellung der Ausgangsstromes wie beschrieben verfahren:

- 1.) Gerät einschalten.
- 2.) Taste [I] drücken. Die LED-Anzeige zeigt 00.00 an und die erste Stelle blinkt.
- 3.) Durch Drücken der entsprechenden Zifferntasten den gewünschten Stromwert eingeben.
- 4.) Sollte eine Fehleingabe erfolgt sein, kann mit der [Del]-Taste (Korrekturtaste) die bisherige Eingabe verworfen und die Eingabe wiederholt werden.
- 5.) Durch Drücken der Taste [Enter] wird die Eingabe bestätigt und gespeichert.

Beispiel 1:

Einstellen von 1.599A

- 1.) [I]-Taste drücken.
- 2.) Der Reihe nach die Zifferntasten [1] [5] [9] [9] drücken und dann [ENTER] zum Speichern der Eingabe oder
- 3.) [I]-Taste drücken und dann der Reihe nach die Zifferntasten [1] [.] [5] [9] [9] und dann die [Enter]-Taste, um die Einstellung zu speichern.

Beispiel 2:

Einstellen von 4.999 A

- 1.) [I]-Taste drücken
- 2.) Der Reihe nach die Zifferntasten [4] [9] [9] [9] drücken und dann [ENTER] zum Speichern der Eingabe oder
- 3.) [I] –Taste drücken und dann der Reihe nach die Zifferntasten [4] [.] [9] [9] [9] und dann die [Enter]-Taste, um die Einstellung zu speichern.

Eingabe des Ausgangsstromes in 0,1A / 1A Schritten

Zusätzlich ist es möglich den Ausgangsstrom mit Hilfe der Zifferntasten 1 und 6 den Stromwert um +/- 0,1A verändern.

Bei längerem Gedrückt halten wird der Stromwert in 0,1A Schritten fortlaufend verändert.

Mit den Zifferntasten 2 und 7 kann der Stromwert um +/- 1A verändern.

Bei längerem gedrückt halten wird der Stromwert in 1A Schritten fortlaufend verändert.

5.3. Zusatzfunktionen

1.) Output-Taste

- Drücken Sie [Output], um den Ausgang zu aktivieren und die eingestellten Werte auszugeben.
- oder drücken Sie [Output], um den Ausgang zu sperren.
(Standardeinstellung: Ausgang ist deaktiviert nach dem Einschalten des Gerätes).

2.) Tastensperre

Das Gerät verfügt über eine Tastensperre, welche das versehentliche Verändern der Ausgangsspannung – bzw. dem Ausgangsstrom verhindert.

- Zum Aktivieren der Tastensperre die [.]-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Es ertönt ein Bestätigungston.
- Um die Tastensperre wieder zu deaktivieren, [.]-Taste wieder für 3 Sekunden gedrückt halten, bis ein Bestätigungston ertönt.

3.) Korrekturtaste [Del]


- Kommt es bei der Eingabe des Spannungs- bzw. Stromwertes zu einer Fehleingabe und die [Enter]-Taste wurde noch nicht betätigt, so kann die aktuelle Eingabe durch Drücken der [Del]-Taste verworfen werden. Die Anzeige wechselt dann zurück in den Anfangszustand 0000 (erste Stelle blinkt).










6. Achtung !

- Im Falle eines Kurzschlusses am Ausgang wird der Strom begrenzt durch die Stromkontrollen, allerdings sollte das Gerät ausgeschaltet werden und der Kurzschluss beseitigt werden vor einer weiteren Nutzung.
- Vor der Wartung sollte das Gerät vom Versorgungsnetz getrennt werden und sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Das Gerät sollte an einem trockenen und gut belüfteten Platz stehen.
- Sollte das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch sein, Netzstecker vom Gerät abziehen.

6.0 Betrieb mit der Software

6.1 Treiberinstallation

Öffnen Sie den "PL2303-Driver-Ordner" für Ihr verwendetes Betriebssystem und starten Sie das  USB-to-Serial Comm Port Installationsprogramm.

	PL2303 Driver for vista	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
	PL2303 Driver for WIN7	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
	PL2303 Driver for WIN8	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
	PL2303 Driver for WIN10	06.03.2018 13:23	Dateiordner	
	PL2303 Driver for xp	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
	Ux0409	08.01.2010 16:51	Konfigurationsein...	22 KB
	data1	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	537 KB
	data1.hdr	17.10.2018 12:35	HDR-Datei	12 KB
	data2	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	262 KB
	ISSetup.dll	04.01.2010 13:06	Anwendungserwe...	567 KB
	layout.bin	17.10.2018 12:35	BIN-Datei	1 KB
	setup	17.10.2018 12:35	Anwendung	787 KB
	setup	17.10.2018 12:35	Konfigurationsein...	2 KB
	setup.inx	17.10.2018 12:35	INX-Datei	219 KB

Verbinden Sie das Gerät nach der Treiberinstallation über das USB Kabel mit Ihrem PC und schalten es ein. Prüfen Sie nun die COM-Port Nummer des Gerätes im „Windows Gerätemanager“ wie folgt: Suchen Sie unter „Anschlüsse COM&LPT“ den Eintrag „Prolific USB-to-Serial Com Port“. Bild1 zeigt, dass in diesem Beispiel der „COM13“ automatisch zugeteilt wurde:



Bild 1

6.2 Software Installation

Starten Sie das Software Installationsprogramm und führen Sie die Installation aus.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
PL2303 Driver for vista	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
PL2303 Driver for WIN7	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
PL2303 Driver for WIN8	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
PL2303 Driver for WIN10	06.03.2018 13:23	Dateiordner	
PL2303 Driver for xp	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
0x0409	08.01.2010 16:51	Konfigurationsein...	22 KB
data1	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	537 KB
data1.hdr	17.10.2018 12:35	HDR-Datei	12 KB
data2	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	262 KB
ISSetup.dll	04.01.2010 13:06	Anwendungserwe...	567 KB
layout.bin	17.10.2018 12:35	BIN-Datei	1 KB
setup	17.10.2018 12:35	Anwendung	787 KB
setup	17.10.2018 12:35	Konfigurationsein...	2 KB
setup.inx	17.10.2018 12:35	INX-Datei	219 KB

Folgen Sie den Anweisungen des Setup-Programms.

6.3 Starten der Software

Starten Sie die installierte Kommunikationssoftware  und wählen Sie das korrekte Modell sowie die COM-Port Nummer aus. Klicken Sie danach 

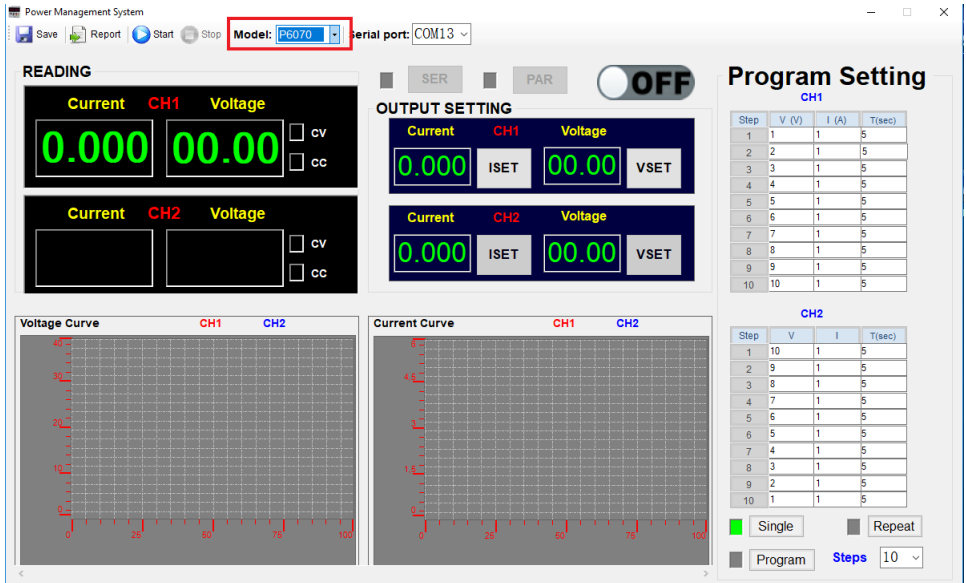



Bild 1

Geben Sie nun die gewünschten Ausgangswerte unter „OUTPUT SETTING“ ein (Bild 2) und klicken Sie dann auf „ISET“ zum übernehmen der Stromeinstellung und/oder „VSET“ für die

Spannungseinstellung. Zum Aktivieren des Ausgangs klicken Sie auf die  Fläche.

Die Darstellung der Fläche wechselt nach  und der Ausgang ist aktiviert.

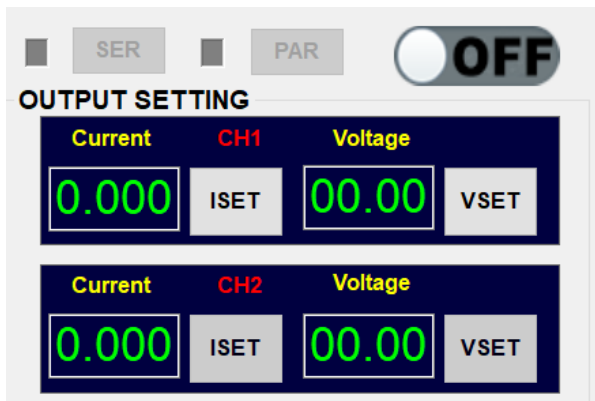


Bild 2

Echtzeit Datenanzeige

Die Echtzeit-Ausgangswerte für Spannung und aktuellen Verbraucherstrom mit den CC und CV Anzeigen, wird unten dargestellt (Bild 3).

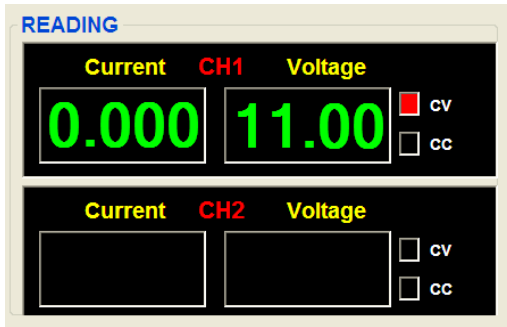


Bild 3

Datengrafiken: Die Ordinate (Vertikalskala) zeigt den Strom-/Spannungswert und die Abzisse (Horizontalachse) zeigt die gemessenen Datenpunkte (Bild 4)

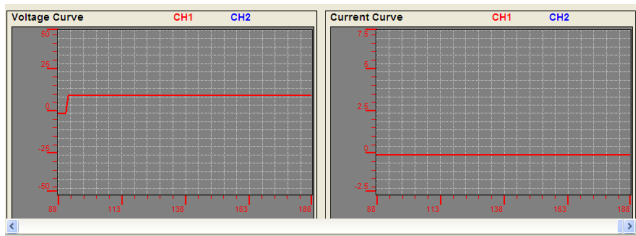




Bild 4

Datentabelle: Klicken Sie auf  Report, um die Datentabelle der gemessenen Datenpunkte anzuzeigen (Bild 5):

FormReport							
	NO.	Voltage (CH1)	Current (CH1)	Voltage (CH2)	Current (CH2)	Date	Time
▶	1	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:34
	2	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:35
	3	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:36
	4	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:37
	5	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:38
	6	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:39

Bild 5

Datenspeicherung

Klicken Sie auf die  Save Taste und vergeben Sie zum Speichern einen Dateinamen für ein Excel-Lesbares Format (Bild 6)

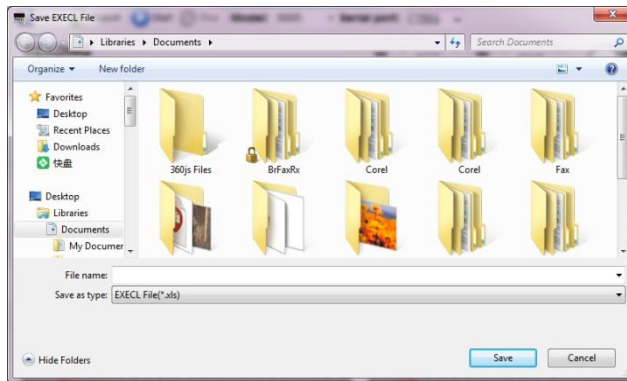


Bild 6

Der erfolgreiche Export wird bestätigt (Bild7)

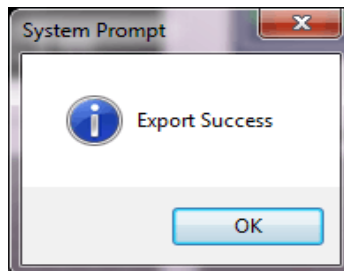



Bild 7



Programmierung




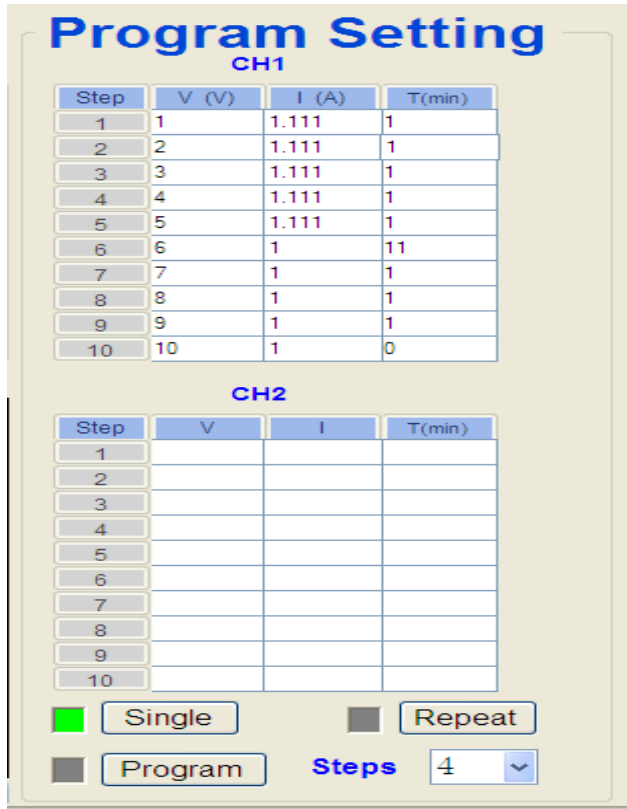
Starten Sie die Kommunikationssoftware und wählen Modell/COM-Port Nummer aus.

Klicken Sie noch **nicht** auf die  Taste.

Geben Sie nun Spannung, Strom und Zeit des gewünschten Programmablaufes in die Tabelle ein. Mit den Tasten „**Single**“ und „**Repeat**“ bestimmen Sie, ob das Programm einmalig (**Single**) ausgeführt, oder fortlaufend (**Repeat**) wiederholt wird.

Aktivieren Sie den Modus mit einem Klick auf  und anschließend auf die  Taste

um das Programm zu starten und schalten den Ausgang mit einem Klick auf  ein. (Bild 8).



Program Setting
CH1

Step	V (V)	I (A)	T(min)
1	1	1.111	1
2	2	1.111	1
3	3	1.111	1
4	4	1.111	1
5	5	1.111	1
6	6	1	11
7	7	1	1
8	8	1	1
9	9	1	1
10	10	1	0

CH2

Step	V	I	T(min)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Single Repeat

Program **Steps** 4

Bild 8

Programmierung

Das Programm läuft.

Power Management System

Save Report Start Stop Model: PE070 Serial port: COM13

READING

Current CH1 Voltage 0,000 4,00 CV CC

Current CH2 Voltage CV CC

OUTPUT SETTING

Current CH1 Voltage 0.000 ISET 00.00 VSET

Current CH2 Voltage 0.000 ISET 00.00 VSET

Voltage Curve CH1 CH2

Current Curve CH1 CH2

Program Setting

CH1


Step	V (V)	I (A)	T(sec)
1	1	1	5
2	2	1	5
3	3	1	5
4	4	1	5
5	5	1	5
6	6	1	5
7	7	1	5
8	8	1	5
9	9	1	5
10	10	1	5


CH2

Step	V	I	T(sec)
1	10	1	5
2	9	1	5
3	8	1	5
4	7	1	5
5	6	1	5
6	5	1	5
7	4	1	5
8	3	1	5
9	2	1	5
10	1	1	5

Single Repeat

Program Steps 10

Zum Stoppen des Programmablaufes klicken Sie auf die  Stop Fläche. Das Programm stoppt auf dem letzten Programmschritt. **Der Ausgang bleibt aktiviert.**

Zum Deaktivieren des Ausgangs klicken Sie auf die  Fläche. Der Programmablauf wird fortgeführt. **Der Ausgang ist deaktiviert.**

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung dieser Anleitung oder Teilen daraus, vorbehalten.

Reproduktionen jeder Art (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Letzter Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen des Gerätes, welche dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hiermit bestätigen wir, dass alle Geräte, die in unseren Unterlagen genannten Spezifikationen erfüllen und werkseitig kalibriert geliefert werden. Eine Wiederholung der Kalibrierung nach Ablauf von einem Jahr wird empfohlen.

© **PeakTech**®

1. Safety Precautions

This product complies with the requirements of the following directives of the European Union for CE conformity: 2014/30/EU (electromagnetic compatibility), 2014/35/EU (low voltage), 2011/65/EU (RoHS).

To ensure safe operation of the equipment and eliminate the danger of serious injury due to short circuits (arcing), the following safety precautions must be observed.

Damages resulting from failure to observe these safety precautions are exempt from any legal claims whatever.

- * Prior to connection of the equipment to the mains outlet, check that the available mains voltage corresponds to the voltage setting of the equipment.
- * Connect the mains plug of the equipment only to a mains outlet with earth connection.
- * Do not practice device unattended.
- * The instrument must be set up so that the power plug can be removed from the socket easily.
- * do not place the equipment on damp or wet surfaces.
- * do not subject the equipment to direct sunlight or extreme temperatures.
- * do not subject the equipment to extreme humidity or dampness
- * replace a defective fuse only with a fuse of the original rating. Never short circuit fuse or fuse housing
- * do not exceed the maximum permissible input rating.
- * conduct measuring works only in dry clothing and in rubber shoes, i. e. on isolating mats.
- * comply with the warning labels and other info on the equipment
- * do not cover the ventilation slots of the cabinet to ensure that air is able to circulate freely inside.
- * do not insert metal objects into the equipment by way of the ventilation slots
- * do not place water-filled containers on the equipment (danger of short-circuit in case of knock over of the container)
- * do not operate the equipment near strong magnetic fields (motors, transformer etc.)
- * do not subject the equipment to shocks or strong vibrations
- * keep hot soldering iron or guns away from the equipment
- * allow the equipment to stabilize at room temperature before taking up measurement (important for exact measurements)
- * do not modify the equipment in any way
- * do not place the equipment face-down on any table or work bench to prevent damaging the controls at the front.
- * Do not operate the meter before the cabinet has been closed and screwed safely as terminal can carry voltage.
- * Periodically wipe the cabinet with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasives or solvents.
- * The meter is suitable for indoor use only.
- * Do not store the meter in a place of explosive, inflammable substance.
- * Opening the equipment and any service- and repair work must be performed by qualified service personal. Repair work should be performed in the presence of a second person trained to administer first aid, if needed.
- * **- Measuring instruments do not belong to children hands-**

Cleaning the cabinet

Prior to cleaning the cabinet, withdraw the mains plug from the power outlet. Clean only with a damp, soft cloth and a commercially available mild household cleanser. Ensure that no water gets inside the equipment to prevent possible shorts and damage to the equipment.

2. Introduction

Digitally controlled, high-precision DC power supply with variable voltage and Current setting. An advanced microprocessor controls the generation, display, control and protection of voltage, current. This technology improves the accuracy of the generation and control, it also facilitates the operation and the reading of the values.

Henceforth should be emphasized that the voltage can be fixed over the whole range, making the convenience is increasing and unnecessary, inaccurate, steps can be prevented.

Caution!


The PeakTech® 6070 provides a keylock function. Please read chapter 5.3 on page 15 for more detailed information.

Caution!

Laboratory Power Supplies are not designed for charging batteries. Any use of this type can cause serious damage to the device, which are exempt from any legal claims whatever.

3. Technical Data

Input voltage:	115/230 V AC; 50/60 Hz switchable
Output voltage:	0 ~ 30 V adjustable
Output current:	0 ~ 5 A adjustable
Line regulation: (0-100% load)	CV \leq 0,01% + 1mV CC \leq 0,02% + 1mA
Load regulation: (0-100% load)	CV \leq 0,01% + 3mV CC \leq 0,02% + 3mA
Ripple & Noise: (100% load)	CV \leq 0.5mVrms CC \leq 1mA rms
Protection:	Constant current and short circuit protection
Voltage indication accuracy:	\pm 0,5% + 5 digits
Current indication accuracy:	\pm 1,0% + 5 digits
Operation temperature:	0°C ... +40°C; < 80% RH
Dimensions (W x H x D):	135 x 165 x 275 mm
Weight:	5,5 kg
Accessories:	Power cable and manual

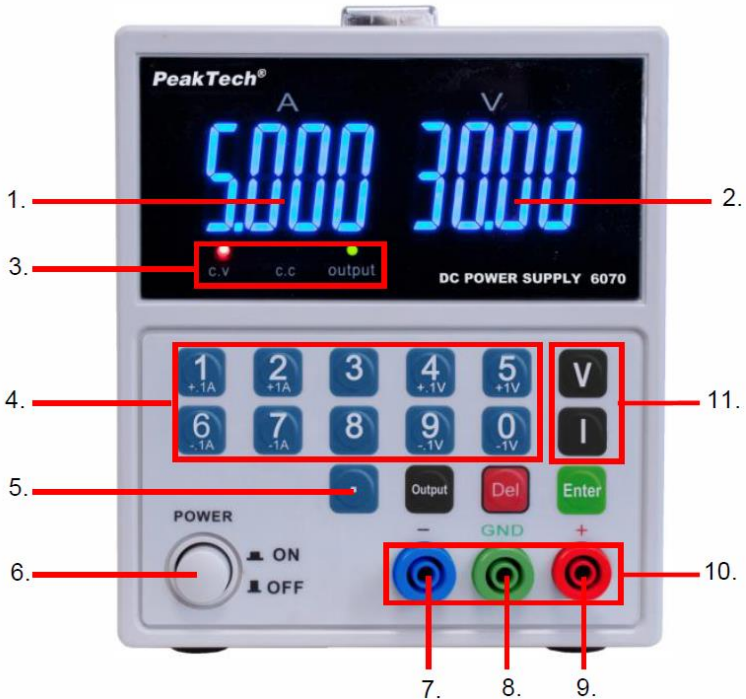

4. Controls and description of front-panel

1	LED Output current indicator
2	LED Output voltage indicator
3	Indicators for operation mode: - C.V.: Constant voltage indication - C.C.: Constant current indication - Output: Output is enabled and the set output voltage/current will be outputted
4	Key pad for entry the output values of voltage and current
5	Decimal point
6	Power switch
7	(-) – Output socket
8	GND – Output socket
9	(+) – Output socket
10	Function keys Output: Enable/Disable output Del: Correction key during entry voltage – and current values with key pad Enter: Confirmation key
11	Function key V (Voltage) und I (Current) V: Entry voltage value I: Entry current value

5. Operation

5.1. Adjusting the output voltage

Direct entry

Proceed as described to adjust the output voltage:

- 1.) Switch on the device.
- 2.) Press the [V] key. The LED display indicates 00.00 and the first digit flashes.
- 3.) Press the appropriate number keys to enter the desired voltage value.
- 4.) If an incorrect entry be carried out, use the [Del] key (Correction key), the previous entry is rejected and you can repeat your entry.
- 5.) Pressing the [Enter] button will confirm and save the entry.

Example 1:

Setting 5.99V

- 1.) Press the [V]-key.
- 2.) Sequentially, press the number keys [0][5][9][9] and then [ENTER] to save the entry or ...
- 3.) Press the [V]-key and then sequentially the number keys [5] [.] [9] [9] and then press the [ENTER] key to confirm and save the entry.

Example 2:

Setting 29.99 V

- 1.) Press the [V]-key.
- 2.) Sequentially, press the number keys [2][9][9][9] and then [ENTER] to save the entry or ...
- 3.) Press the [V]-key and then sequentially the number keys [2] [9] [.] [9] [9] and then press the [ENTER] key to confirm and save the entry.

Entering the output voltage in 0.1V / 1V steps

Additionally, it is possible to change the output voltage using the numeric keys 4 and 9 to change the voltage value in +/- 0.1V steps.

If the keys were pressed and hold, the output voltage will change the voltage level continuously in 0.1V steps.

Use the number keys 5 and 0, the voltage value can change by +/- 1V.

If the keys were pressed and hold, the output voltage will change the voltage level continuously in 1V steps.

5.2. Adjusting the output current

Direct entry

Proceed as described to adjust the output current:

- 1.) Switch on the device.
- 2.) Press the [I] key. The LED display indicates 0.000 and the first digit flashes.
- 3.) By pressing the appropriate number keys to enter the desired current value.
- 4.) If an incorrect entry be carried out, use the [Del] key (Correction key), the previous entry is rejected and you can repeat your entry.
- 5.) Pressing the [Enter] button will confirm and save the entry.

Example 1:

Setting 1.599 A

- 1.) Press the [I]-key.
- 2.) Sequentially press, the number keys [1][5][9][9] and then [ENTER] to save the entry or ...
- 3.) Press the [I]-key and then sequentially the number keys [1] [.] [5] [9] [9] and then press the [ENTER] key to confirm and save the entry.

Example 2:

Setting 4.999 A

- 1.) Press the [I]-key.
- 2.) Sequentially press, the number keys [4][9][9][9] and then [ENTER] to save the entry or ...
- 3.) Press the [I]-key and then sequentially the number keys [4] [.] [9] [9] [9] and then press the [ENTER] key to confirm and save the entry.

Entering the output current in 0.1A / 1A steps

Additionally, it is possible to change the output current using the numeric keys 4 and 9 to change the current value in +/- 0.1A steps.

If the keys were pressed and hold, the output current will change the voltage level continuously in 0.1A steps.

Use the number keys 5 and 0, the current value can change by +/- 1A.

If the keys were pressed and hold, the output current will change continuously in 1A steps.

5.3. Additional functions

- 1.) Output button
 - Press [Output] to activate the output and outputting the set values.
 - or press [Output] to disable the output. (Default setting: output is disabled after turning the unit on).
- 2.) Key lock

The device has a key lock which the accidentally change the output voltage - or prevents the output current.

 - To activate the key lock, the [.] - Button for 3 seconds and hold. You will hear a confirmation tone.
 - To deactivate the key lock again, - press and hold again for 3 seconds [.] until a confirmation tone is emitted.
- 3.) Correction key [Del]
 - If it comes to an incorrect entry, while entering the voltage - or current value and the [Enter] button is not pressed, then the actual entry could be rejected by pressing the [Del] key. The display switches back to the beginning of 0.000 (first digit flashes).


6. CAUTION

- In the event of a short circuit at the output the current will limit at the value set by the current controls, however the unit should be turned off and the short circuit removed before continuing use.
- The mains power must be switched off before servicing and servicing should be referred to a qualified person.
- The unit should be stored in a dry and well ventilated place and the power cord removed if storing for long periods.
- If the unit is not a long time in use, unplug the power connector from the device

6.0 Operation under Software


6.1 Driver Installation

- Virtual serial port driver installation

Choose and open the "PL2303 Driver for xxx" folder depending your Windows system and double click the  USB-to-Serial Comm Port installation program.

PL2303 Driver for vista	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
PL2303 Driver for WIN7	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
PL2303 Driver for WIN8	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
PL2303 Driver for WIN10	06.03.2018 13:23	Dateiordner	
PL2303 Driver for xp	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
Ux0409	08.01.2010 16:51	Konfigurationsein...	22 KB
data1	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	537 KB
data1.hdr	17.10.2018 12:35	HDR-Datei	12 KB
data2	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	262 KB
ISSetup.dll	04.01.2010 13:06	Anwendungserwe...	567 KB
layout.bin	17.10.2018 12:35	BIN-Datei	1 KB
setup	17.10.2018 12:35	Anwendung	787 KB
setup	17.10.2018 12:35	Konfigurationsein...	2 KB
setup.inx	17.10.2018 12:35	INX-Datei	219 KB



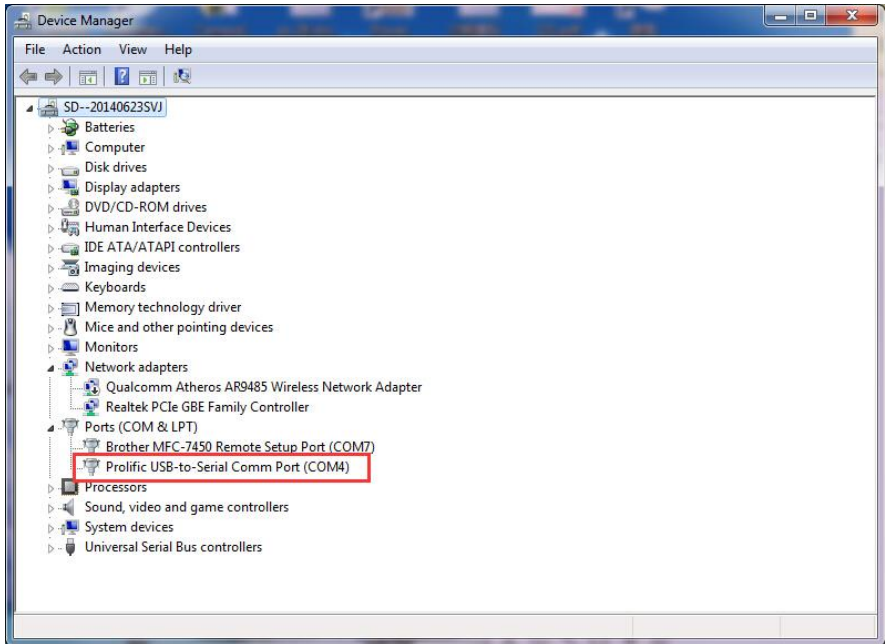











After finishing installation, connect the power supply and the computer with USB cable and switch mains power on. Check the serial port number: enter the device manager as followed. Find the serial port. **P1** shows for example that "COM4" is given the serial port number.





P1


6.2 Communication software installation



Enter installation disk and double click the communication software installation program and then follow the installation guide till finish installation.


Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 PL2303 Driver for vista	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
 PL2303 Driver for WIN7	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
 PL2303 Driver for WIN8	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
 PL2303 Driver for WIN10	06.03.2018 13:23	Dateiordner	
 PL2303 Driver for xp	17.10.2018 12:38	Dateiordner	
 0x0409	08.01.2010 16:51	Konfigurationsein...	22 KB
 data1	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	537 KB
 data1.hdr	17.10.2018 12:35	HDR-Datei	12 KB
 data2	17.10.2018 12:35	WinRAR-Archiv	262 KB
 ISSetup.dll	04.01.2010 13:06	Anwendungserwe...	567 KB
 layout.bin	17.10.2018 12:35	BIN-Datei	1 KB
 setup	17.10.2018 12:35	Anwendung	787 KB
 setup	17.10.2018 12:35	Konfigurationsein...	2 KB
 setup.inx	17.10.2018 12:35	INX-Datei	219 KB

6.3 Software operation

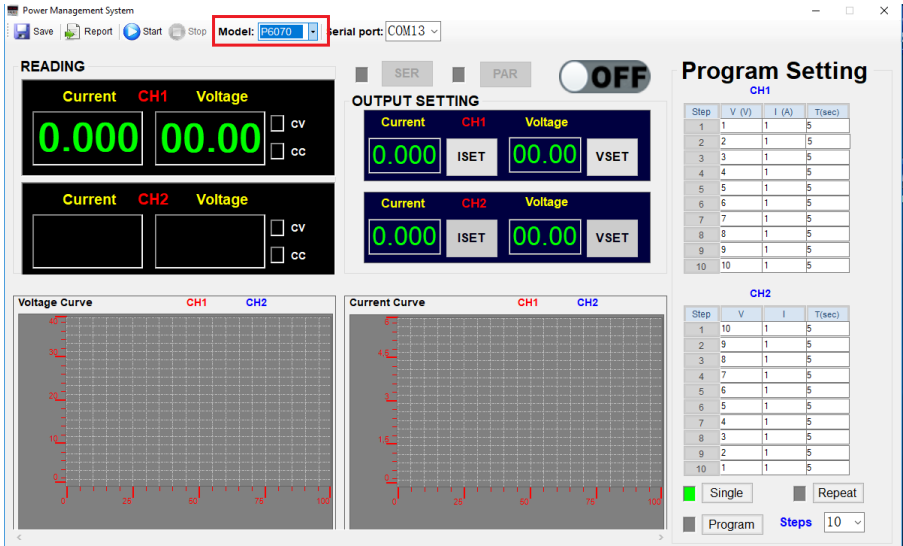Real-time data setup : Open the communication software  and then choose your connected model and serial port number, click the  button.




Enter the value of current and voltage into the “**OUTPUT SETTING**” frame (see.P2) and then click the **ISET/VSET** to send the value to the DC power supply. For activating the output click on the  button. The appearance of the button will change to  and the output is switched on.

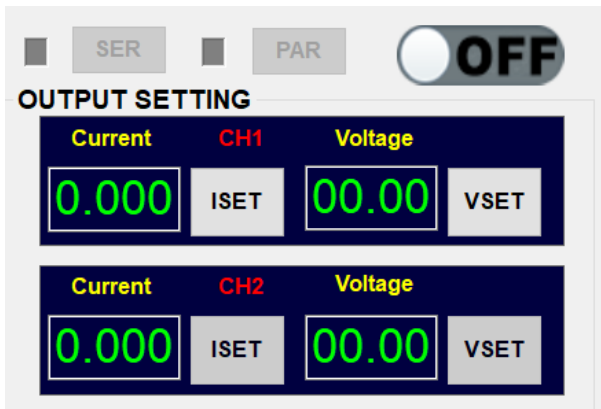

P2


Real-time data display

Real-time voltage and current and the CC/CV condition will be indicated on the "READING" frame (see P3).

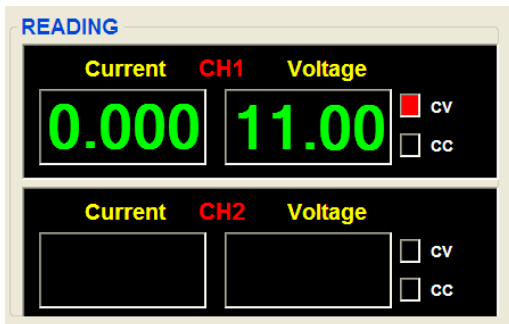


P3

Data graph display: The ordinate is Voltage/Current and the abscissa is the data collection points (see P4)

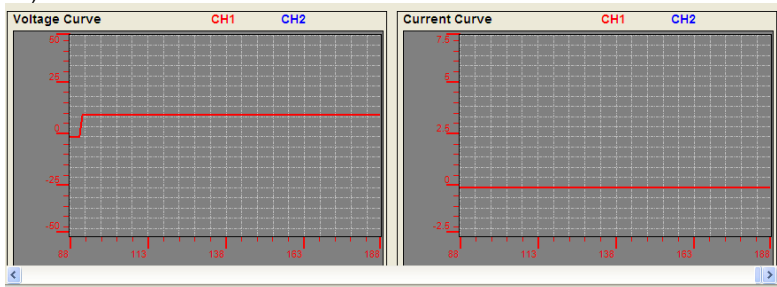

P4


Data sheet check: Click the  Report button and get the sheet as followed(P5)


FormReport							
NO.	Voltage (CH1)	Current (CH1)	Voltage (CH2)	Current (CH2)	Date	Time	
1	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:34	
2	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:35	
3	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:36	
4	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:37	
5	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:38	
6	0.00	0.000			2015-06-15	13:49:39	

P5

Saving data


You can export the report list to an EXCEL readable file.

Click the  Save button then enters a name and save.(P6)

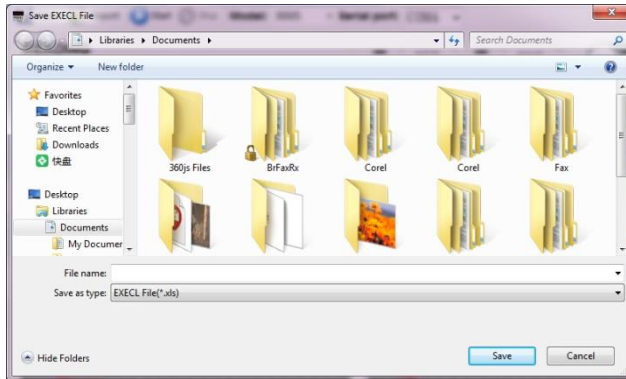



P6

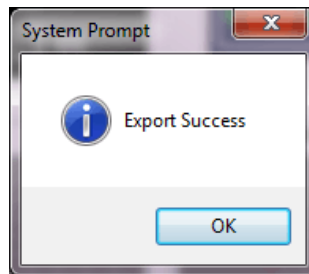
The export to an EXCEL file was successful (P7)



P7

Program Mode

Open the communication software , and choose the corresponding model and serial port number (Shown in 6.3). **Don't click** on the  button.

Enter the voltage, current and time in the table (P8). Choose the value of program steps you want to run and "single time" or "Repeat" mode. Choose Program. Click the  button to run the program and activate the output ON to activate the output (P8).

Program Setting
CH1

Step	V (V)	I (A)	T(min)
1	1	1.111	1
2	2	1.111	1
3	3	1.111	1
4	4	1.111	1
5	5	1.111	1
6	6	1	11
7	7	1	1
8	8	1	1
9	9	1	1
10	10	1	0

CH2

Step	V	I	T(min)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Single Repeat

Program **Steps** 4

P8

Program mode

The program runs

The screenshot displays the 'Power Management System' software interface. At the top, there are menu options: Save, Report, Start, and Stop. The 'Model' is set to 'P6070' and the 'Serial port' is 'COM13'. A large green 'ON' button is visible in the top right.

READING

CH1: Current 0,000, Voltage 4,00. CH2: Current and Voltage fields are empty.

OUTPUT SETTING

CH1: Current 0.000, Voltage 00.00. CH2: Current 0.000, Voltage 00.00. Each has 'ISET' and 'VSET' buttons.

Program Setting CH1

Step	V (V)	I (A)	T(sec)
1	1	1	5
2	2	1	5
3	3	1	5
4	4	1	5
5	5	1	5
6	6	1	5
7	7	1	5
8	8	1	5
9	9	1	5
10	10	1	5


CH2

Step	V	I	T(sec)
1	10	1	5
2	9	1	5
3	8	1	5
4	7	1	5
5	6	1	5
6	5	1	5
7	4	1	5
8	3	1	5
9	2	1	5
10	1	1	5

Voltage Curve (CH1, CH2) and **Current Curve** (CH1, CH2) graphs are shown at the bottom left.

At the bottom right, there are controls for 'Single', 'Repeat', 'Program', and 'Steps' (set to 10).

To stop the program run, click on the  Stop button. The output stops at the last program step. The output keeps power on.

To get power off, click on the  ON button. The program keeps running. The output is switched off.

All rights, also for translation, reprinting and copy of this manual or parts are reserved.

Reproduction of all kinds (photocopy, microfilm or other) only by written permission of the publisher.

This manual considers the latest technical knowing. Technical changing's which are in the interest of progress reserved.

We herewith confirm, that the units are calibrated by the factory according to the specifications as per the technical specifications.

We recommend to calibrate the unit again, after one year.

© **PeakTech**® 09/2021 Po/We/Ehr.

